

FM多重放送局を選局する

FM多重放送局の選局には、**自動選局**、**手動選局**、**エリア選局** の3つの方法があります。
※お買い上げ時は自動選局に設定されています。

自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

- 1** MENU / MENU → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。


：周波数設定画面が表示されます。

- 2** 自動選局 をタッチする。

：表示灯が点灯し、自動選局に設定されます。

※自動選局に設定しているときは、受信中の電波が弱くなると電波の強い周波数(FM多重放送局)に自動で切り換わります。

※自動選局を止めるには、**自動選局** をタッチして表示灯を消灯させてください。

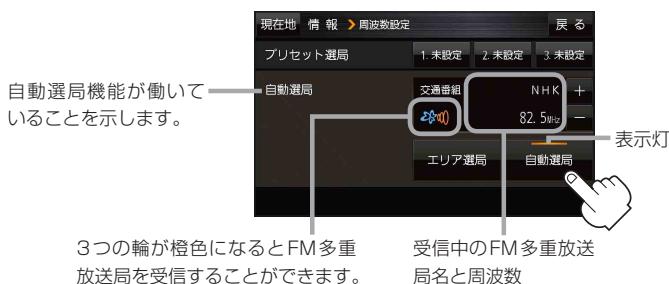

手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

- 1** MENU / MENU → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

- 2** + / - をタッチし、受信したい周波数を表示させる。

+ …0.1 MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1 MHzアップし、その後1 MHzずつアップします。

- …0.1 MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1 MHzダウンし、その後1 MHzずつダウンします。

