

セキュリティコードを解除する

- 1 **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** →

セキュリティ設定 → **OFF** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。



- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。

：メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。


セキュリティコードを変更する

セキュリティコード設定がONの場合、セキュリティコードの設定を変更することができます。

- 1 **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** →

セキュリティ設定 → **セキュリティコードの変更**
をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

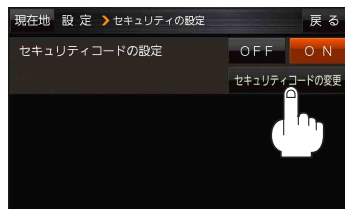

- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。

- 3 新しいセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。

：確認画面が表示されるので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

※印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



各種設定を
する

セキュリティコードを入力する

セキュリティコードが設定された状態でバッテリー(+B)を外し、再度接続してACCをONにしたとき、またはリセットボタンを押したときにセキュリティコードを入力する必要があります。

- 1 設定したセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。