

# システム設定をする

システム設定画面を表示する	130
画面の明るさを調整する	130
操作設定をする	131
案内音声割込設定をする	131
ステアリングスイッチの設定をする	132
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	133
初期化される項目について	134

# システム設定画面を表示する

ナビモードまたはAUDIO選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

## ■ ナビモードから表示する


① **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

## ■ AUDIO選択画面から表示する

① **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。

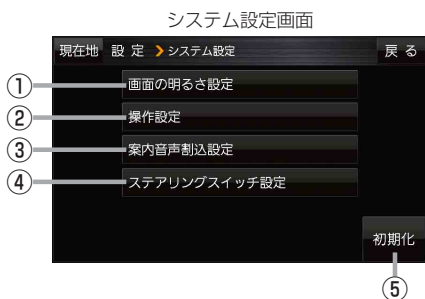

① **画面の明るさ設定** ボタン [P. 下記]

② **操作設定** ボタン [P.131]

③ **案内音声割込設定** ボタン [P.131]

④ **ステアリングスイッチ設定** ボタン [P.132]

⑤ **初期化** ボタン [P.133]

# 画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ設定** をタッチする。

[P. 上記]

: 画面の明るさ設定画面が表示されます。

2

**-** / **+** をタッチして画面の明るさを調整する。

## お知らせ

- TV(ワンセグ)、各AUDIOモードは下記から設定を行うことができます。
  - ・TV(ワンセグ) : TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**メニュー** → **各種設定** → **画面の明るさ** をタッチする。
  - ・各AUDIOモード : 各AUDIOモード画面で **⚙️** をタッチする。
- TV(ワンセグ)、各AUDIOモードの画面の明るさ設定画面で **画面OFF** をタッチすると、画面を消すことができます。 [P.22]
- 車のライトがON/OFFそれぞれの状態で、異なる値を設定することができます。
- リヤビューカメラの画面の明るさ調整については [P.136] をご覧ください。

# 操作設定をする

## 1 システム設定画面で **操作設定** をタッチする。

[P.130]

：操作設定画面が表示されます。

## 2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内容
【キー操作音】* ナビモード、AUDIOモードそれぞれのキー操作音を設定します。	<b>する</b> ☆	キー操作音(ピッ)を出します。
	<b>しない</b>	キー操作音を出しません。
【リスト並び順】 AUDIOモードのSD / USB画面で表示される曲リストの並び順を設定します。	<b>名前</b> ☆	名前順に表示します。
	<b>日付</b>	日付順に表示します。

☆はお買い上げ時の設定です。

\*印…ナビモードのキー操作音を設定する場合は、ナビモードからシステム設定画面を表示し、操作設定を行ってください。AUDIOモードのキー操作音を設定する場合は、AUDIO選択画面からシステム設定画面を表示し、操作設定を行ってください。[P.130]

システム設定  
をする

# 案内音声割込設定をする

AUDIOモード中に、ナビの案内音声を割込ませることができます。

## 1 システム設定画面で **案内音声割込設定** をタッチする。

[P.130]

：案内音声割込設定画面が表示されます。

## 2 案内音声割込( **する** / **しない** )を選択し、タッチする。

※お買い上げ時は **する** に設定されています。



# ステアリングスイッチの設定をする

純正のステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて操作することができます。

- お知らせ**
- 車種やグレードによっては操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/navi/>
  - 1つのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
  - ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

## 1 システム設定画面で **ステアリングスイッチ設定** をタッチする。

 P.130

: ステアリングスイッチ設定画面が表示されます。

## 2 割り当てる機能を選び、タッチする。

割り当て可能な機能	対応するボタン
<b>VOL UP</b>	
<b>VOL DOWN</b>	
<b>TRACK UP</b>	
<b>TRACK DOWN</b>	

割り当て可能な機能	対応するボタン
<b>MUTE</b>	<b>MUTE</b> オーディオの音声を一時的に消音 ※再度押すと、消音を解除します。
<b>SOURCE</b>	オーディオの種類を切り換え* SD音楽再生→CD→iPod/USB-Audio→ FM/AM→AUX→TV→SD音楽再生

\*印…再生するメディアや機器がない場合は、スキップされます。

## 3 機能を割り当てたいスイッチを長押しする。

: スwitchに機能が割り当てられます。

- お知らせ** **設定解除** → **はい** をタッチすると、割り当てが解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。

# お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機に設定した内容や登録した情報(登録地点など)を初期化することができます。

☞ P.134

## お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中は他の操作をしたりACCをOFFにしないでください。他の操作をすると故障の原因になります。

## 1 システム設定画面で**初期化**をタッチする。


☞ P.130

：初期化画面が表示されます。

## 2 初期化方法を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい**をタッチしてください。( **出荷状態に戻す(全て)** をタッチした場合は、**はい** → **はい** をタッチしてください。)

※初期化が完了すると、本機は自動的に再起動します。

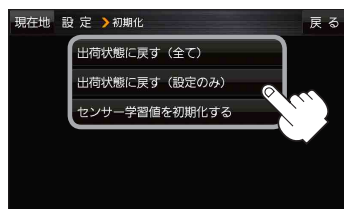

システム設定  
をする

ボタン	内容
<b>出荷状態に戻す(全て)</b>	本機に設定した内容や登録した情報など全て初期化されます。
<b>出荷状態に戻す(設定のみ)</b>	本機に設定した内容のみ初期化されます。
<b>センサー学習値を初期化する</b>	別の車に本機を載せかえたとき、またはタイヤを交換/ローテーションしたときに、センサー学習値を初期化(リセット)してください。

## お知らせ

初期化できなかった場合、画面にメッセージが表示されます。メッセージに従って、ACCをOFFにし、10秒過ぎてからONにして、再度初期化を実行してください。

## 初期化される項目について

初期化を実行した場合、お買い上げ時の設定に戻る項目は下記のとおりです。

項目		初期化	出荷状態に戻す (全て)	出荷状態に戻す (設定のみ)	センサー学習結果 を初期化する
画面表示	メイン画面		○	○	×
	右画面		○	○	×
到着予想			○	○	×
探索条件			○	○	×
地図カスタマイズ	地図の基本表示		○	○	×
	地図の設定		○	○	×
	右画面設定		○	○	×
	カーマーク選択		○	○	×
地図ボタン表示	メイン地図		○	○	×
	右地図		○	○	×
ランチャーボタン			○	○	×
ルート案内			○	○	×
ランドマーク			○	○	×
案内音量			○	○	×
セキュリティ設定			○	×	×
ecoドライブ設定			○	○	×
FM多重			○	○	×
登録地点			○	×	×
走行軌跡	保存データ		○	×	×
	設定		○	○	×
画面の明るさ設定			○	○	×
操作設定			○	○	×
案内音声割込設定			○	○	×
音量調整			○	○	×
リヤビューカメラ	目安線表示		○	○	×
	目安線調整		○	×	×
ステアリングスイッチ設定			○	×	×
各AUDIOモードでの設定 (再生モード、選曲モード、SOUND設定など)			○	○	×
学習レベル(距離、回転、3Dセンサー)			○	×	○

○印…初期値に戻る      ×印…初期値に戻らない