

## 起動画面の設定をする

TV(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動するかどうかを設定できます。

- 1 TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
メニュー → 各種設定 → 起動画面 をタッチする。

☞ P.118



TV  
ワンセグ  
を見る

- 2 データ放送で起動(する／しない)を選択し、  
タッチする。

※お買い上げ時は「しない」に設定されています。

## 放送用メモリーを削除する

データ放送にもよりますが、例えば天気予報のサービスで地域を登録する場合に放送用メモリーを使用することがあり、1放送局網系列に対して最大8放送局をメモリーに保存できます。メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。

- 1 TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
メニュー → 各種設定 → 放送用メモリー をタッチする。


☞ P.118

- 2 リストから削除したい系列の【詳細】をタッチし、  
リストから削除したい放送局の【】をタッチする。

：メッセージが表示されるので【はい】をタッチする。



【全削除】をタッチすると全ての  
系列データを削除します。

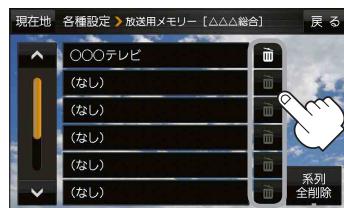

【系列全削除】をタッチすると系列内の  
全てのデータを削除します。

お願い

削除中にACCをOFFにしないでください。故障の原因となります。