

システム設定画面を表示する

ナビモードまたはAUDIO選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ ナビモードから表示する


① **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

■ AUDIO選択画面から表示する

① **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。

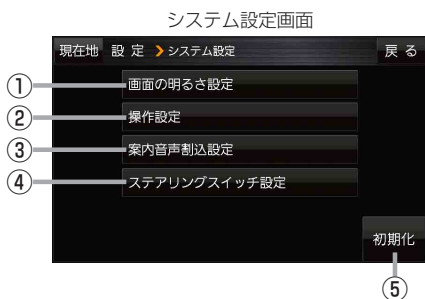

① **画面の明るさ設定** ボタン [P. 下記]

② **操作設定** ボタン [P.131]

③ **案内音声割込設定** ボタン [P.131]

④ **ステアリングスイッチ設定** ボタン [P.132]

⑤ **初期化** ボタン [P.133]

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ設定** をタッチする。

[P. 上記]

: 画面の明るさ設定画面が表示されます。

2

- / **+** をタッチして画面の明るさを調整する。

お知らせ

- TV(ワンセグ)、各AUDIOモードは下記から設定を行うことができます。
 - ・TV(ワンセグ) : TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**メニュー** → **各種設定** → **画面の明るさ** をタッチする。
 - ・各AUDIOモード : 各AUDIOモード画面で **⚙️** をタッチする。
- TV(ワンセグ)、各AUDIOモードの画面の明るさ設定画面で **画面OFF** をタッチすると、画面を消すことができます。 [P.22]
- 車のライトがON/OFFそれぞれの状態で、異なる値を設定することができます。
- リヤビューカメラの画面の明るさ調整については [P.136] をご覧ください。