

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機に設定した内容や登録した情報(登録地点など)を初期化することができます。

☞ P.134

お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中は他の操作をしたりACCをOFFにしないでください。
他の操作をすると故障の原因になります。

1 システム設定画面で**初期化**をタッチする。


☞ P.130

：初期化画面が表示されます。

2 初期化方法を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい**をタッチしてください。(**出荷状態に戻す(全て)** をタッチした場合は、**はい** → **はい** をタッチしてください。)

※初期化が完了すると、本機は自動的に再起動します。

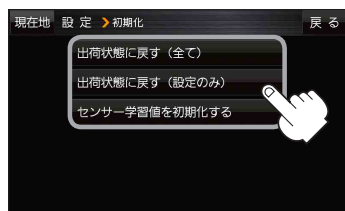

システム設定
をする

ボタン	内容
出荷状態に戻す(全て)	本機に設定した内容や登録した情報など全て初期化されます。
出荷状態に戻す(設定のみ)	本機に設定した内容のみ初期化されます。
センサー学習値を初期化する	別の車に本機を載せかえたとき、またはタイヤを交換/ローテーションしたときに、センサー学習値を初期化(リセット)してください。

お知らせ

初期化できなかった場合、画面にメッセージが表示されます。メッセージに従って、ACCをOFFにし、10秒過ぎてからONにして、再度初期化を実行してください。