

CDやSDメモリーカードを入れる／取り出す

1 TILTを押す。

：TILT／EJECT画面が表示されます。

2 DISPLAY-OPENをタッチする。

：モニターが開きます。





はじめに

■ CD／SDメモリーカードを入れる場合

① CD／SDメモリーカードをそれぞれの挿入口に挿入する。

※SDメモリーカードはラベル面を上にして挿入し「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

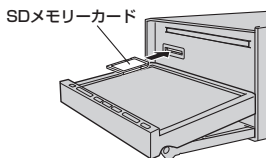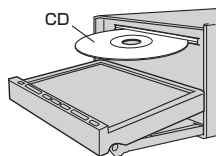

※挿入すると、自動的にモニターが閉じます。

■ CDを取り出す場合


① DISC-EJECTをタッチする。

：CDが排出されます。

※排出されない場合、TILTを長押し(約10秒)すると強制的に排出することができます。

② TILTを押す。

：モニターが閉じます。

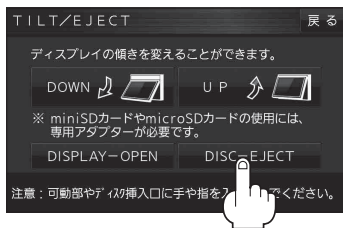

■ SDメモリーカードを取り出す場合

① SDメモリーカードを1回押し取り出す。

② TILTを押す。

：モニターが閉じます。

お知らせ

- モニターが開いたまま、ACCをOFFにした場合は、自動的にモニターが閉じます。
- CDを挿入すると自動でCDの再生がはじまります。