

AUDIOモードの基本操作

安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。[P.11]


操作したいAUDIOモードに切り換える

1

AUDIO / **AUDIO** → 操作したいモード (**SD音楽再生** / **CD** / **iPod** / **USB-Audio** / **FM/AM** / **AUX** / **TV**) を選択し、タッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。

※ 地図画面を表示しながら音楽などを聞いているときに、**AUDIO** を押し、または **AUDIO** をタッチすると、オーディオの再生画面に戻りますので、手順 **1** の操作を再度行ってください。

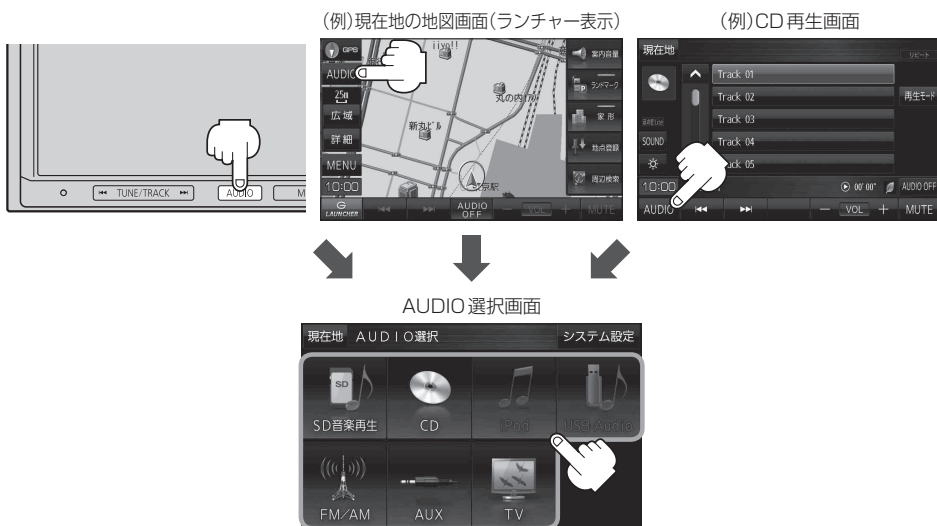

AUDIOモードを終了する

再生中の各AUDIOモードを終了します。

1

各AUDIOモード画面で

AUDIO OFF をタッチする。

: AUDIOモードを終了し、現在の地図画面が表示されます。

※ 再生しながら地図画面を表示する場合は、
[P.34] をご覧ください。

※ AUDIO同時動作で地図画面を表示している場合は、
AUDIO を押し **AUDIO OFF** をタッチして、
AUDIOモードを終了してください。

(例) CD再生画面



オーディオを楽しむ