

選曲(曲の頭出し)する

CD / SD / USB / iPodモード


曲の頭出しをします。

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す、
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ をタッチする。

：曲の頭出しをします。

※ ◀◀ を1回押す、または ◀◀ を1回タッチすると、
再生中の曲の初めに戻ります。続けて操作すると
前の曲に戻ります。

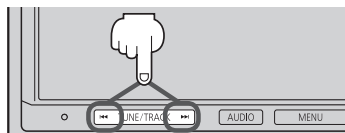

(例)CD再生画面



早戻しする / 早送りする

CD / SD / USB / iPodモード


オーディオを楽しむ

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を長押しする、
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ を長押しする。

：早戻し / 早送りをします。

※それぞれのボタンから手を離れたところで
通常再生を始めます。

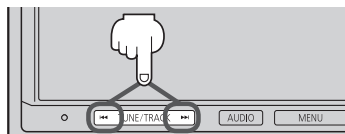

(例)CD再生画面

