


## 地図画面からのAUDIO操作について

### 1 AUDIO同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER** をタッチする。

：画面下部にAUDIO情報バーが表示されます。

※ AUDIO OFF時は操作できません。

(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)

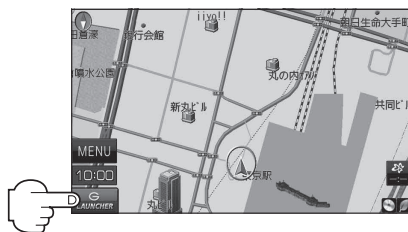

(例) 現在地の地図画面(音楽再生時)



#### ① **⏮ / ⏭** ボタン

曲の頭出しをします。

※長押しすると早戻し/早送りをします。

#### ② **- / +** ボタン

音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

※フルマップ表示時に **-VOL+** を押しでも表示します。

(例) 現在地の地図画面(ラジオ受信時)



#### ③ **MUTE** ボタン

オーディオの音量を消音にすることができます。

※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

※フルマップ表示時に **-VOL+** を押しでも表示します。

#### ④ **☑ / ▲** ボタン

選局します。

※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。