


# CDについて

## CD画面について

AUDIO選択画面で **CD** をタッチすると、CD再生画面が表示されます。[P.31]

※MP3やWMAを収録したCD-Rなどは再生できません。

(例)CD再生画面

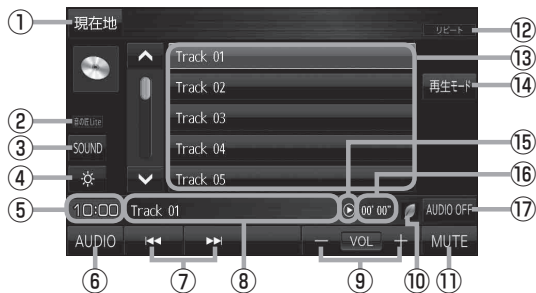

- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.36]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。[P.36]
- ④ 画面の明るさを調整します。
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO選択画面を表示します。[P.31]
- ⑦ 曲の頭出しや早戻し/早送りします。[P.32]  
※ [◀◀ TUNE/TRACK ▶▶]でも操作できます。  
※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑧ 再生中のトラック番号を表示します。
- ⑨ 音量を調整します。
- ⑩ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[『詳細操作編』P.70]
- ⑪ 消音にします。  
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑫ 選択中の再生モードを表示します。[P.33]
- ⑬ トラックリストを表示します。  
※リスト内のボタンをタッチすると選曲できます。
- ⑭ 再生モードを設定します。[P.33]
- ⑮ 再生状態を表示します。  
(▶ : 再生 ◀◀ : 早戻し ▶▶ : 早送り)
- ⑯ 再生時間を表示します。
- ⑰ AUDIOモードを終了します。