


## iPod画面について

AUDIO選択画面で **iPod** をタッチすると、iPod再生画面が表示されます。[P.31]

(例)iPod再生画面

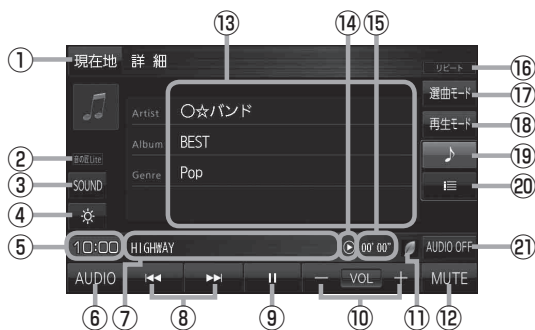

① 現在の地図画面を表示します。

② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.36]

③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.36]

④ 画面の明るさを調整します。

⑤ 現在の時刻を表示します。

⑥ AUDIO選択画面を表示します。[P.31]

⑦ 再生中の曲を表示します。

⑧ 曲の頭出しや早戻し/早送りします。[P.32]  
※ **◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** でも操作できます。  
※ 長押しすると早戻し/早送りをします。

⑨ 一時停止します。  
※ もう一度タッチすると再生します。

⑩ 音量を調整します。

⑪ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[『詳細操作編』P.70]

⑫ 消音にします。  
※ もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

⑬ 再生中の曲の詳細情報を表示します。

⑭ 再生状態を表示します。  
(▶:再生 ||:一時停止 ◀◀:早戻し ▶▶:早送り)

⑮ 再生時間を表示します。

⑯ 選択中の再生モードを表示します。[P.33]

⑰ 選曲モードを設定します。[P.下記]

⑱ 再生モードを設定します。[P.33]

⑲ 再生中の曲の詳細情報を表示します。

⑳ 曲リストを表示します。  
※ リスト内の曲をタッチで選曲できます。

㉑ AUDIOモードを終了します。

### お知らせ

- 表示内容はiPod本体で表示される曲名/アーティスト名/アルバム名となります。ただし、機種やバージョンによっては、正しく表示されないことがあります。
- 本機は日本語/英数字のみ表示可能です。

### 選曲モードについて

「全曲」「アルバム」「アーティスト」「プレイリスト」「Podcast」から再生したいものを選ぶことができます。

ボタン	内容
<b>全曲</b>	全ての曲を表示します。 曲をタッチすると、再生が始まります。
<b>アルバム</b>	アルバムリストを表示します。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると、再生が始まります。
<b>アーティスト</b>	アーティストリストを表示します。 アーティストをタッチするとアルバムリストが表示されます。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると再生が始まります。
<b>プレイリスト</b>	プレイリストを表示します。 プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。
<b>Podcast</b>	ポッドキャストのリストを表示します。 リスト内のポッドキャストをタッチすると再生が始まります。