

モードの切り換えについて

ナビモードからAUDIOモードに切り換える


1

AUDIO / **AUDIO** → 操作したいモード (**SD音楽再生** / **CD** / **iPod** / **USB-Audio** / **FM/AM** / **AUX** / **TV**) を選択し、タッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。

ナビ機能の
基本操作

システム設定については、
P.129をご覧ください。

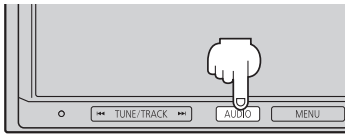

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)



各AUDIOモードについては、
下記をご覧ください。

- ・ **SD音楽再生** P.112
- ・ **CD** P.110
- ・ **iPod** P.114
- ・ **USB-Audio** P.112
- ・ **FM/AM** P.111
- ・ **AUX** P.116
- ・ **TV** P.118