

セキュリティコードを解除する

- 1 MENU / MENU → 設定 → 次へ →

セキュリティ設定 → OFF をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。



- 2 現在のセキュリティコードを入力し、決定 をタッチする。

：メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。


セキュリティコードを変更する

セキュリティコード設定がONの場合、セキュリティコードの設定を変更することができます。

- 1 MENU / MENU → 設定 → 次へ →

セキュリティ設定 → セキュリティコードの変更
をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

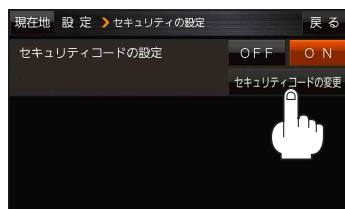

- 2 現在のセキュリティコードを入力し、決定 をタッチする。

- 3 新しいセキュリティコードを入力し、
決定 をタッチする。

：確認画面が表示されるので、再度同じセキュリティコードを入力して決定 をタッチすると、メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

※印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると全ての文字を削除します。



各種設定を
する

セキュリティコードを入力する

セキュリティコードが設定された状態でバッテリー(+B)を外し、再度接続してACCをONにしたとき、またはリセットボタンを押したときにセキュリティコードを入力する必要があります。

- 1 設定したセキュリティコードを入力し、決定 をタッチする。