

## 選曲(曲の頭出し)する

CD / SD / USB / iPodモード


曲の頭出しをします。

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す、  
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ をタッチする。

：曲の頭出しをします。

※ ◀◀ を1回押す、または ▶▶ を1回タッチすると、  
再生中の曲の初めに戻ります。続けて操作すると  
前の曲に戻ります。

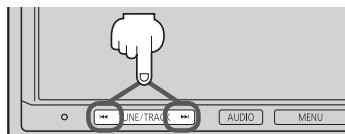

(例)CD再生画面



## 早戻しする／早送りする


CD / SD / USB / iPodモード

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を長押しする、  
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ を長押しする。

：早戻し／早送りをします。

※それぞれのボタンから手を離れたところで  
通常再生を始めます。

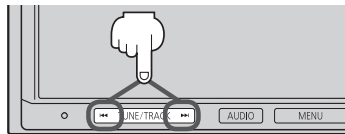

(例)CD再生画面

