


TV(ワンセグ)について

AUDIO 選択画面で **TV** をタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面が表示されます。【P.102】

(例)TV(ワンセグ)受信画面 画面をタッチしてボタンを表示

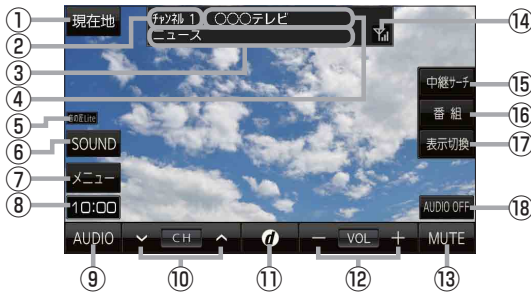

- ⑥ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。【P.107、P.108】
- ⑦ TV(ワンセグ)メニュー画面を表示します。
- ⑧ 現在の時刻を表示します。
- ⑨ AUDIO 選択画面を表示します。【P.102】
- ⑩ 選局します。

※ **◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** でも操作できます。
※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

- ⑪ データ放送画面を表示します。【P.124】
※データ放送画面でボタンをタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。

(例)TV(ワンセグ)メニュー画面 ⑦をタッチして表示



- ⑫ 音量を調整します。
- ⑬ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑭ 電波状態を表示します。
- ⑮ 中継・系列局のサーチをします。【P.124】
- ⑯ 番組表を表示します。【P.123】
- ⑰ 全画面表示または縮小画面表示に切り換えます。
- ⑱ AUDIO モードを終了します。

(例)データ放送画面 ⑪をタッチして表示



- ⑲ チャンネルリスト画面を表示します。【P.122】
- ⑳ チャンネルスキャン画面を表示します。【P.121】
- ㉑ 視聴エリア変更画面を表示します。【P.120】
- ㉒ エリアスキャンを実行します。【P.121】
- ㉓ 自宅チャンネルリストに切り換えます。【P.123】
- ㉔ お好みチャンネルリストに切り換えます。【P.123】
- ㉕ TV(ワンセグ)の各種設定を行います。【P.126】
- ㉖ TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。

- ① 現在の地の地図画面を表示します。
- ② チャンネル番号を表示します。
- ③ 番組名を表示します。
- ④ 放送局名を表示します。
※マルチサービスを受信しているときは放送局の後ろにサービス番号が表示されます。
- ⑤ 選択中の音の匠/DSPを表示します。【P.107】

- ⑲ チャンネルリスト画面を表示します。【P.122】
- ⑳ チャンネルスキャン画面を表示します。【P.121】
- ㉑ 視聴エリア変更画面を表示します。【P.120】
- ㉒ エリアスキャンを実行します。【P.121】
- ㉓ 自宅チャンネルリストに切り換えます。【P.123】
- ㉔ お好みチャンネルリストに切り換えます。【P.123】
- ㉕ TV(ワンセグ)の各種設定を行います。【P.126】
- ㉖ TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。
- ㉗ 10キーボタンを表示します。
※データ放送時に使用します。【P.124】
- ㉘ カーソルの移動、データ放送内容のスクロールをします。【P.124】
- ㉙ 1つ前の画面に戻ります。【P.124】
※データ放送によっては **取消** をタッチしても戻れない場合があります。そのときは **▲** / **▼** でデータ放送画面内にある **戻る** などの項目にカーソルを移動させ **決定** をタッチしてください。
- ㉚ 選んだ項目を決定(実行)します。【P.124】