
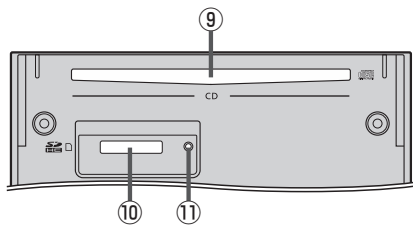


各部のなまえとはたらき

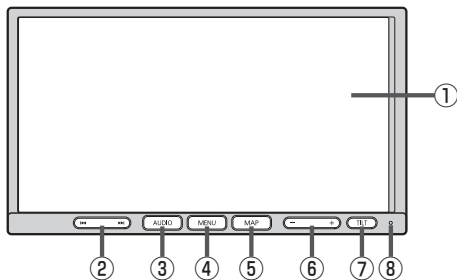

① 液晶ディスプレイ(タッチパネル)

② **⏮ ⏭** ボタン

[CD、BLUETOOTH Audio]

- 頭出し
 - 早戻し/早送り(長押し)
- [ラジオ(FM/AM)、TV(ワンセグ)]
- 選局
 - 自動選局(長押し)

③ **AUDIO** ボタン

AUDIOモードに切り換えます。

④ **MENU** ボタン

メニュー画面を表示します。[P.27]

⑤ **MAP** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

⑥ **- +** ボタン

オーディオの音量を調整します。

※ AUDIO OFF時は操作できません。

⑦ **TILT** ボタン

TILT / EJECT画面の表示や、ディスプレイを閉じるときに押します。

⑧ **マイク**

ハンズフリー通話時に使用します。[P.111]

⑨ **CD** 挿入口

⑩ **SD** メモリーカード挿入口

⑪ **リセット** ボタン

折れにくい棒状の物などで押すと本機が再起動されます。

本機の電源を入れる／切る

電源を入れる

1 車のエンジンをかける。(ACCをONにする。)

：本機の電源が入ります。

※セキュリティコード入力画面が表示された場合は、セキュリティコードを入力し、

決定 をタッチしてください。[P.142]

2 警告画面の注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

：現在地の地図画面が表示されます。

※ AUDIOモードの再生画面が表示された場合は、

MAP を押すと、現在地の地図画面が表示されます。

※約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

警告画面

