

CDやSDメモリーカードを入れる／取り出す

1

TILT を押す。

： TILT / EJECT 画面が表示されます。

2

DISPLAY - OPEN をタッチする。



： ディスプレイが開きます。



■ CD / SDメモリーカードを入れる場合

① CD / SDメモリーカードをそれぞれの挿入口に挿入する。

※ SDメモリーカードはラベル面を上にして挿入し「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

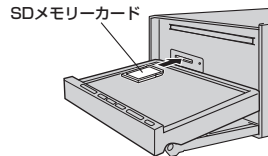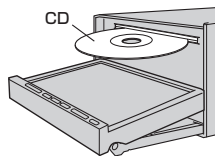

※ 挿入すると、自動的にディスプレイが閉じます。

■ CDを取り出す場合

① **DISC - EJECT** をタッチする。

： CDが排出されます。

※ 排出されない場合、**TILT** を長押し(約10秒)すると強制的に排出することができます。

② **TILT** を押す。

： ディスプレイが閉じます。



■ SDメモリーカードを取り出す場合

① SDメモリーカードを1回押して取り出す。

② **TILT** を押す。

： ディスプレイが閉じます。

お知らせ

- ディスプレイが開いたまま、ACCをOFFにした場合は、自動的にディスプレイが閉じます。
- CDを挿入すると自動でCDの再生がはじまります。