

SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で探索することができます。[P.36]
下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。[P.19]

1 MENU → ルート → SDルート をタッチする。

：SDメモリーカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。


はい / **いいえ** を選択してください。

はい …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

いいえ …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

2 SDメモリーカード内のファイル⇒フォルダ⇒ リストから呼び出したいルートを選択する。

※すでに現在のルートがある場合は、削除していただくかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチしてください。

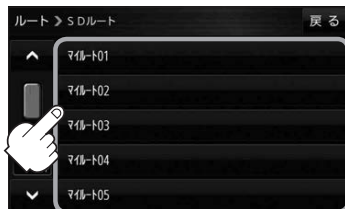

3 ルート探索 / 複数探索 を選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルート画面が表示されます。

※経由地がある場合、**複数探索** は選択できません。

※ **複数探索** をタッチした場合は [P.55 手順 3]、**4** をご覧ください。

4 案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※走行すると **案内スタート** をタッチしなくても自動的にルート案内を開始します。

お知らせ

- おでかけ旅ガイドで出発地を指定しても、本機の現在地が出発地となります。
(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)
- 本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイドでのルート探索結果と異なります。