

案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

1 MENU → 設定 → 案内設定 をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



↑ をタッチ



↓ をタッチ




↑ をタッチ



↓ をタッチ




↑ をタッチ

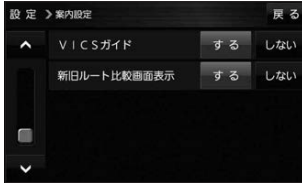

↑ をタッチ



↓ をタッチ

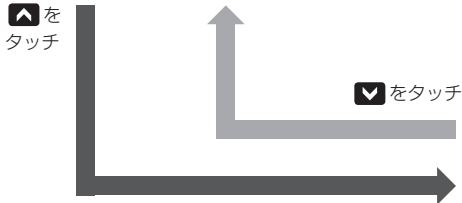

↓ をタッチ




↑ をタッチ



↑ をタッチ

各種設定をする

項目	ボタン	内容	ページ
【ルートの全表示】	する [☆]	ルート探索後、全ルート画面を表示します。	-
	しない	ルート探索後、全ルート画面を表示しません。	
【ルート色の表示】 ^{*1}	黄色 [☆]	ルートの色を黄色で表示します。	-
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	
【目的地方位】	直線 [☆]	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。	-
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1印…黄色 / ピンク のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。