


AUDIO同時動作について

地図画面を表示しながら、TV(ワンセグ)の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AUDIOモードを終了してください。[P.116]

1 各AUDIOモード画面で [MAP] を押す。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

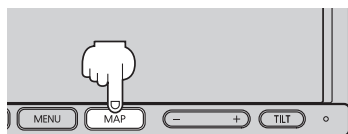

2 AUDIO同時動作中の地図画面で、

LAUNCHER をタッチする。

：AUDIO音量バーが表示されます。

※ **LAUNCHER** が非表示で、**VOL** を表示している場合は **VOL** をタッチしてください。[P.100]



(例) 現在地の地図画面(AUDIO音量バー表示)



① AUDIO 音量表示

音量を調整または消音にすると表示されます。

② **AUDIO** ボタン

再生中のAUDIOモード画面を表示します。
[P.116]

③ **AUDIO OFF** ボタン

AUDIOモードを終了します。

④ **- / +** ボタン

音量を調整します。
(**-** : 小さくなる **+** : 大きくなる)
※ **- / +** でも操作できます。

⑤ **MUTE** ボタン

消音にします。
※消音中に **- / +** を押す、または **MUTE**、**- / +** をタッチすると消音を解除します。

⑥ **×閉** ボタン

AUDIO音量バーを閉じます。

お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAUDIO音量バーが消えます。
- AUDIO OFF時はAUDIO音量バーを操作できません。