

ナビメニュー画面／設定メニューについて

走行中操作できないボタンは暗くなり、選択できません。

メニュー画面を表示する

1 MENU を押す。

：メニュー画面が表示されます。



クイックメニュー [P.29]

ナビ機能の
基本操作


お知らせ

- * 1 印… **ハンズフリー** をタッチすると、ハンズフリー画面を表示します。 [P.113]
- * 2 印…モーターアンテナ車設定がONの場合、**上げる** / **下げる** をタッチしてアンテナの伸縮を手動で操作することができます。 [P.104]
- * 3 印… **画面OFF** をタッチすると、画面を消して音声のみ聞くことができます。再度画面を表示させたいときは、**AUDIO** / **MENU** / **MAP** / **TILT** を押してください。
※リヤビューカメラが接続されている場合は、車のシフトレバーをリバースに入れると、画面OFF中でもリヤビューカメラ映像に切り換わります。

MAPボタン／戻るボタンについて

現在地の地図画面を表示する、または1つ前の画面に戻る場合は下記の操作を行います。

1 MAP を押す、 または 戻る をタッチする。

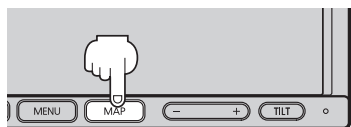

ボタン	内容
MAP	現在地の地図画面を表示します。
戻る	タッチするごとに1つ前の画面に戻ります。

お知らせ

- MAP** を押す、または **戻る** をタッチしての設定の保持について
- 設定画面などで **決定** がある場合は **決定** をタッチすると設定が保持されます。
決定 がない画面では、**MAP** を押す、または **戻る** をタッチしたときに設定が保持されます。