


リヤビューカメラを使う

別売のリヤビューカメラ(CY-RC90KD)を接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、リヤビューカメラの映像が表示されます。

リヤビューカメラ映像の画質調整をする

- リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして**画質調整**をタッチする。

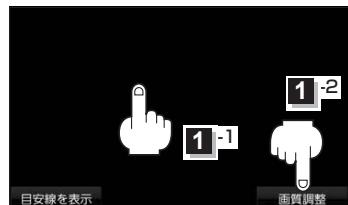

- 調整したい項目をタッチし、
-/+をタッチして値を調整する。

※**初期値**をタッチすると画質がお買い上げ時の設定
(明るさ:31/コントラスト:16/色の濃さ:16/色あい:16)に戻ります。





リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

- リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして**目安線を表示**→**OK**をタッチする。

：目安線が表示されます。

※再度**目安線を表示**をタッチすると、目安線が消えます。

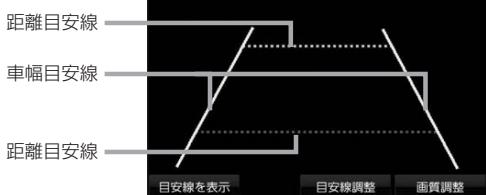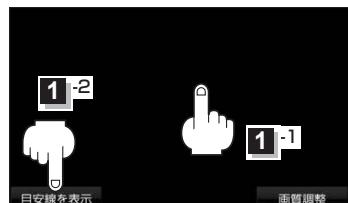

お願い リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。