

ナビメニュー画面／設定メニューについて

走行中操作できないボタンは暗くなり、選択できません。

メニュー画面を表示する

1

[MENU]を押す。

: メニュー画面が表示されます。



クイックメニュー [P.29]

お知らせ

* 1印… [ハンズフリー] をタッチすると、ハンズフリー画面を表示します。[P.113]

* 2印…モーターアンテナ車設定がONの場合、[上げる] / [下げる] をタッチしてアンテナの伸縮を手動で操作することができます。[P.104]

* 3印… [画面OFF] をタッチすると、画面を消して音声のみ聞くことができます。再度画面を表示させたいときは、[AUDIO] / [MENU] / [MAP] / [TILT] を押してください。

※リヤビューカメラが接続されている場合は、車のシフトレバーをリバースに入れると、画面OFF中でもリヤビューカメラ映像に切り換わります。


ナビ
基本操作

MAPボタン／戻るボタンについて

現在地の地図画面を表示する、または1つ前の画面に戻る場合は下記の操作を行います。

1

[MAP]を押す、
または戻るをタッチする。

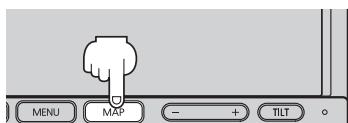

ボタン	内 容
[MAP]	現在地の地図画面を表示します。
戻る	タッチするごとに1つ前の画面に戻ります。

お知らせ

[MAP]を押す、または戻るをタッチしての設定の保持について

設定画面などで[決定]がある場合は[決定]をタッチすると設定が保持されます。

[決定]がない画面では、[MAP]を押す、または戻るをタッチしたときに設定が保持されます。