

2

登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

**3**


本機に登録したい地点をタッチ／**全選択**をタッチする。

: 選択したリストに(✓)が付きます。

※登録を止める場合は止めたい地点をタッチ／**全解除**をタッチしてください。

お知らせ **全選択**をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。

情報を見る
設定を見る

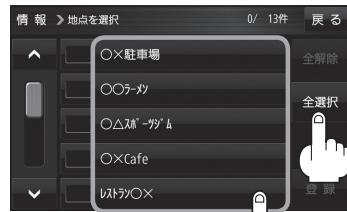**4**


登録をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

**5**

登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし**～**フォルダ100**)をタッチする。

: メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。

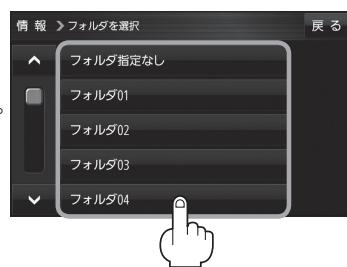

お知らせ

SDメモリーカードから登録した地点のマークは♪マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合があります。)