

音量調整する

1 各AUDIOモード画面で**VOL**をタッチする。


: AUDIO 音量バーが表示されます。

※お買い上げ時は音量 15 に設定されています。



オーディオの
操作

(例)AUDIO 音量バー(ラジオ)

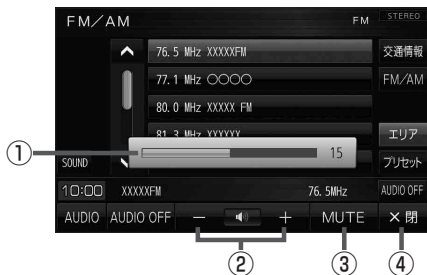

① AUDIO 音量表示

② **- / +** ボタン

音量を調整します。

(**-** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

※ **-** **+** でも操作できます。

③ **MUTE** ボタン

消音にします。

※消音中に **-** **+** を押す、または

MUTE、**- / +** をタッチすると
消音を解除します。

④ **×閉** ボタン

AUDIO 音量バーを閉じます。

お知らせ

- 音量は各AUDIOモードで個別に設定できます。
- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAUDIO 音量バーが消えます。