


各部のなまえとはたらき

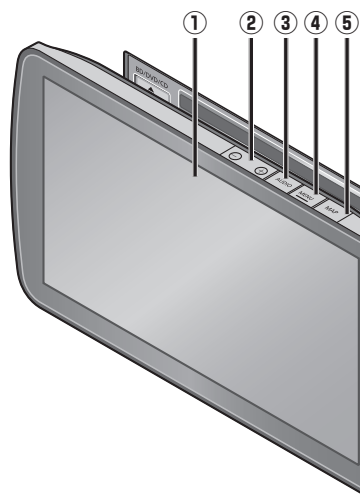


ディスプレイ


位置や角度の調整ができます。(手動)

- 上下位置を調整する
→ P.18
- 角度を調整する
→ P.18

ディスプレイを倒した状態

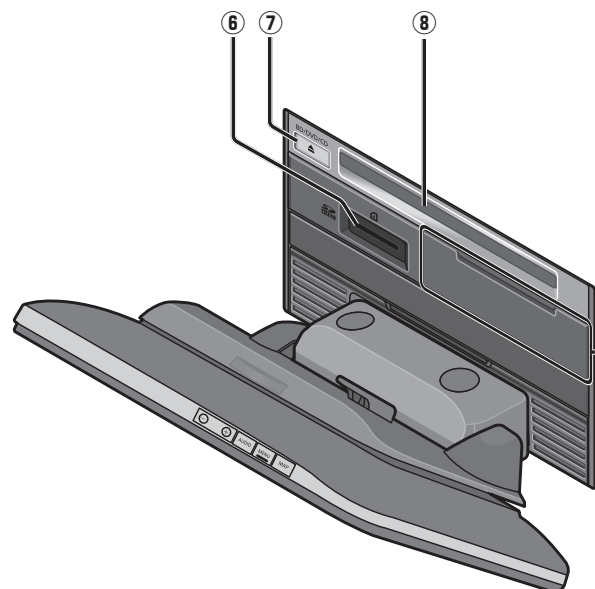


ふたを開けた状態

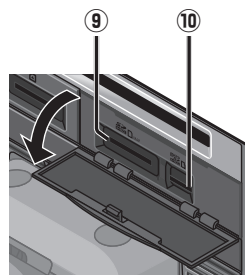

①	タッチパネル	● タッチ操作時に使用
②	音量ボタン(－ ＋)	● 音量を調整
③	オーディオ AUDIO	● オーディオ画面に切換 ● オーディオメニューを表示 ● オーディオ OFF/ON(2 秒以上押す)
④	メニュー MENU	● ツートップメニューを表示 ● 音声認識を開始(1 秒以上押す)
⑤	マップ MAP	● ツートップメニューを表示 (タッチキーを表示していないときに押す) ● ツートップメニューを表示 (タッチキー表示中に押す)
⑥	SDメモリーカード挿入口	● 自車位置(現在地)を表示 ● 画質調整画面を表示(2 秒以上押す)
⑦	ディスク取り出しボタン(△)	● 市販のSDメモリーカード(P.116、199) を挿入する
⑧	ディスク挿入口	● ディスクを本機から取り出す
⑨	地図SDHCメモリーカード挿入口	● ディスクを挿入する
⑩	microSDHCメモリーカード挿入口	● 付属の地図SDHCメモリーカード(P.161) が挿入されています
		● 市販のmicroSDHCメモリーカード (Blu-ray用→P.93)を挿入する

ボタンシール(添付品)について

ディスプレイユニットのボタン配置が確認しやすくなります。必要に応じてご使用ください。

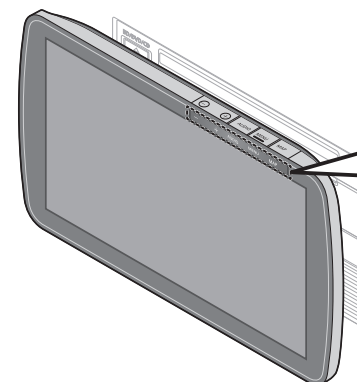

シール貼付位置

- シールは、本説明書の入ったポリ袋の中に入っています。
- ディスプレイユニットのボタンの位置と合わせてください。
- 表示部(タッチパネル)に重ならないように貼ってください。
- 貼り直しはできません。

- シールの上に低反射シート(別売品)を貼ると、重なった部分の段差に空気が入ります。使用する場合は、低反射シートの上にシールを貼ってください。