


基本操作・準備(確認・調整)

GPS情報を確認する

- ツートップメニュー(P.24)から情報・設定を選ぶ
- 情報・設定メニュー(P.25)から情報を選ぶ
- 情報メニュー(P.25)からGPS情報を選ぶ
- GPS情報を確認する

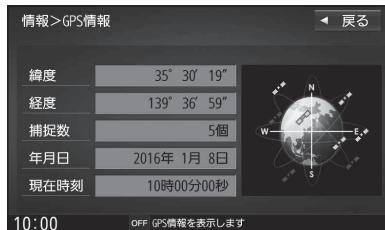

- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 捕獲数: 測位に使用している衛星の数を表示
- 年月日: 現在の日付を表示
- 現在時刻: 現在時刻を表示

自車位置を変更する

- 通常は、この操作は必要ありません。
- ツートップメニュー(P.24)から情報・設定を選ぶ

- 情報・設定メニュー(P.25)からナビ設定を選ぶ

- ナビ設定画面から表示を選ぶ



4 自車位置の修正するを選ぶ

5 位置を調整し、セットを選ぶ



- 微調整: 位置の微調整ができます。

6 で自車マークを進行方向に合わせ、セットを選ぶ



ナビゲーションの音量を調整する

- 情報・設定メニュー(P.25)からナビ設定を選ぶ

- ナビ設定画面(P.16)からナビ案内音量を選ぶ

- ナビ案内音量画面からナビゲーションの音量を調整する



■本体の音量ボタンで調整するには

ナビ案内音量画面(上記)から音量調整する/しないを選ぶ

- するに設定すると、ナビゲーションの音声案内中に本体の音量ボタン(-+/-+)で、ナビゲーションの音量を調整できます。
[お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、高速走行時の音量など)を設定するには→P.176
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

[-/+]を押して調整する(64段階)

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

ランチャーメニューからミュートする

準備

- ランチャーメニューに消音タッチキーを表示させてください。(P.38)

1 現在地画面でLAUNCHERを選ぶ



2 ランチャーメニューから消音を選ぶ



ステアリングスイッチでミュートする

準備

- ステアリングスイッチにミュート機能を割り当ててください。(P.23)

MUTEを割り当てる ステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除されます。

お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内や、音声認識のトーカーバックなどはミュートされません。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.83