

メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する

MENU を押す

- ツートップメニューが表示されます。

● Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で[MENU]を押すとタッチキーが表示されます。
タッチキーが表示された状態でもう一度[MENU]を押すと、ツートップメニューが表示されます。

オーディオメニュー

カスタマイズ (P.26)



- TV P.84
- FM/AM P.91
- Blu-ray Disc/DVD/CD P.94~102
- MEMORY MUSIC *1 P.106
- SD *2 P.117
- iPod P.122
- USB *2 P.117
- BLUETOOTH Audio P.103
- HDMI *3 P.173
- VTR *3 P.173
- 交通情報 *3 P.91

*1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
*2 PCなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
*3 オーディオショートカットへの登録はできません。

ツートップメニュー

オーディオ ショートカット 音声認識 (P.152) 目的地 ショートカット



- AUDIO ON(OFF) P.83
- ハンズフリー P.141
- Drive P@ss *4 P.148
- Android Auto *4 P.156
- 情報・設定 P.25
- ルート P.58

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.26)

*4 同時には利用できません。

目的地メニュー

カスタマイズ (P.26)



- 名称 P.52
- 電話番号 P.52
- 履歴 P.53
- 周辺施設 P.53
- 住所 P.54
- ジャンル P.54

- 登録地 P.55
- 自宅 P.55
- マップコード*3 P.55
- 緯度・経度*3 P.55
- 郵便番号*3 P.55

*3 目的地ショートカットへの登録はできません。

情報・設定メニュー



- 情報 右記
- ナビ設定 P.174
- オーディオチューン P.124
- システム設定 P.178
- 画面OFF P.18
- Android Auto連携機能設定 P.156

情報メニュー




- 渋滞情報 P.75
- 渋滞データバンク P.79
- GPS情報 P.16
- ETC情報 P.165
- ecoドライブ P.158
- ドライブレコーダー P.166
- システム情報: ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報: ソフトのバージョンを表示
- 車両信号情報 P.19
- 拡張ユニット情報 P.20

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、フリック/ドラッグした方向に切り換わります。

フリック

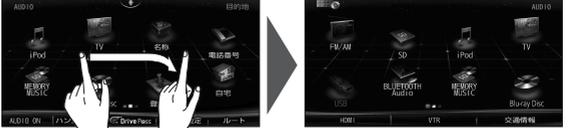

ドラッグ

