


地図の操作

地図を動かす(スクロール)

タッチ、フリック、ドラッグ操作で地図をスクロールできます。(タッチパネルの操作→P.14)

タッチでスクロールする

地図画面をタッチする

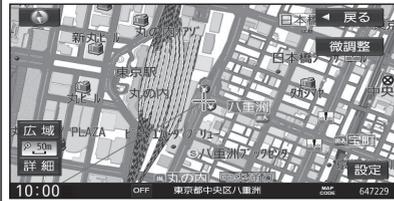

- タッチした地点が画面の中心になります。
- タッチし続けると、タッチしている方向にスクロールし続けます。

位置を微調整する

1 地図をスクロールさせ、**微調整**を選ぶ

2 位置を微調整し、**調整終了**を選ぶ




お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺を切り換えても、現在地画面に戻ると、もとの設定に戻ります。
- 走行中はスクロールできません。市街地図(P.30)、3D地図(P.44)以外では、走行中もタッチ操作によるスクロールができます。(フリック/ドラッグでは操作できません。)
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.44)
- フリック/ドラッグでスクロール中は、画面上で他の操作はできません。
- 指の動きより遅れてスクロールする場合があります。

フリックでスクロールする


スクロールしたい方向にフリックする

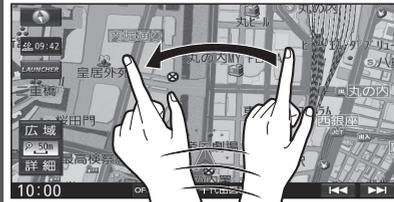

- フリックした方向にスクロールします。

ドラッグでスクロールする

スクロールしたい方向にドラッグする

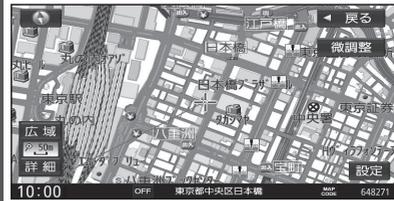

- 指の動きに合わせてスクロールします。

縮尺を切り換える

タッチ、2点タッチ/ダブルタップ、ピンチ操作で縮尺を切り換えられます。(タッチパネルの操作→P.14)

- 縮尺の範囲: 5 m ~ 250 km

タッチキーで縮尺を切り換える

詳細 / 広域 を選ぶ




- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。



2点タッチ/ダブルタップで縮尺を切り換える

■ 広域に切り換えるには2点タッチする

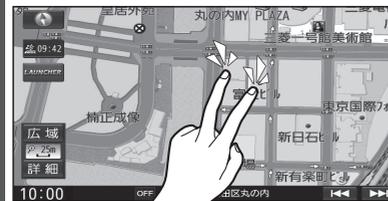


■ 詳細に切り換えるにはダブルタップする




ピンチで縮尺を切り換える

■ 広域に切り換えるにはピンチインする

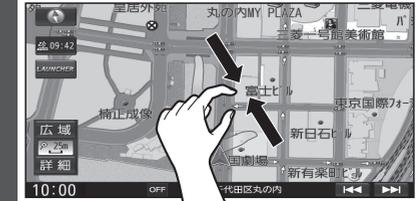

■ 詳細に切り換えるにはピンチアウトする

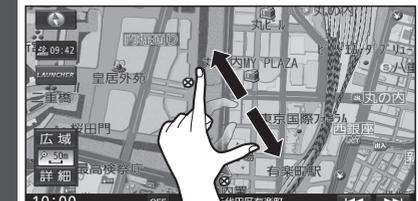

- 指の間をぴったりつせず、指1本分くらい間隔をあけてください。

お知らせ

- 走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。