


行き先までのルートを作るには


1 行き先を探す

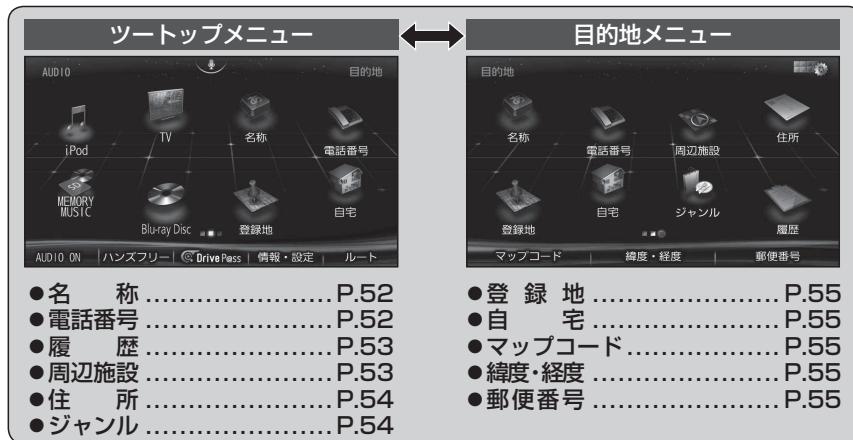

- 名 称 P.52
- 電話番号 P.52
- 履 歴 P.53
- 周辺施設 P.53
- 住 所 P.54
- ジャンル P.54
- 登 録 地 P.55
- 自 宅 P.55
- マッピコード P.55
- 緯度・経度 P.55
- 郵便番号 P.55

例: ジャンル検索

検索方法によって、表示される画面や選択できるタッチキーは異なります。

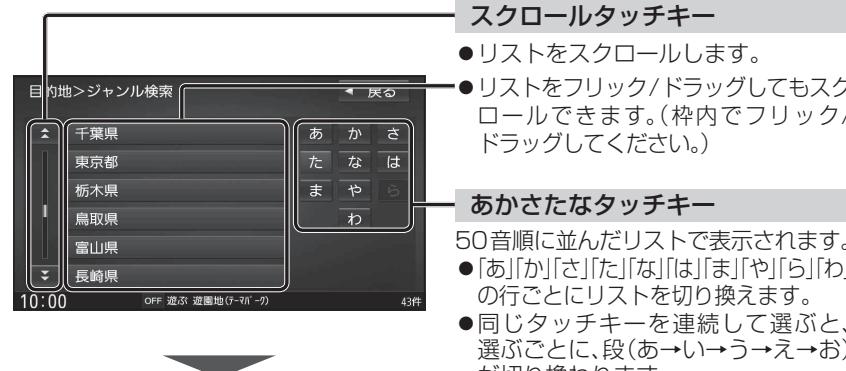

スクロールタッチキー

- リストをスクロールします。
- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。(枠内でフリック/ドラッグしてください。)

あかさたなタッチキー

- 50音順に並んだリストで表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り替えます。
 - 同じタッチキーを連続して選ぶと、選ぶごとに、段(あ→い→う→え→お)が切り換わります。

リストから施設を選び、決定を選ぶ

- 距離順: 現在地から近い順に並び換え
- 50音順: 50音順に並び換え
- 絞込み: 地域・ジャンルで絞り込み
- 詳 紹: 施設の詳細情報を表示
- 出入口: 施設の出入口の情報がある場合、出入口を表示
- 検索した施設に提携駐車場や複数の出入口の情報がある場合はメッセージが表示されます。「はい」を選べば出入口のリストが表示されます。(P.56)

2 行き先に設定する


地点メニューから「ここに行く」を選ぶ

- ルート探索を開始します。
- 地点メニューの操作→P.47



ルート探索が完了し、全ルート図が表示されたら、「案内スタート」を選ぶ

- 案内を開始します。
- 全ルート図→P.58~59
- 車を発進させても案内を開始します。
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます。(P.175)
ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

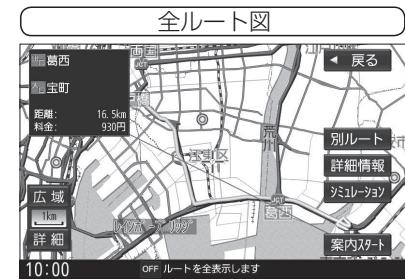

ルート案内を中止する

1 ツートップメニュー(P.24)から「ルートを選ぶ」

2 ルートメニューから「案内ストップ」を選ぶ



ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは削除されません。

ルート案内を再開するには



ルート案内が再開されます。

ルートを削除する

1 ルートメニュー(上記)から「ルート削除」を選ぶ

2 「はい」を選ぶ

ルートそのものが削除されます。