

SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

● [SD][USB]に切り換えるには→P.82「オーディオの種類を選ぶ」
● 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。


- 本機では、SDメモリーカード・USBメモリーを使用して、PCなどで保存した音楽(MP3/WMA/AAC)、静止画(JPEG)、動画(MPEG4)のデータを再生できます。
- データ作成時の留意点については、→P.200～202をご覧ください。

SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再びカードを抜き差ししてください。

1 ディスプレイを十分に倒して、奥までまっすぐに挿入する


ラベル面
を上
角がカット
された側を右に

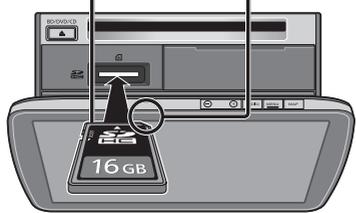

- カチッと音がするまで差し込みます。

2 ディスプレイを起す


取り出すには

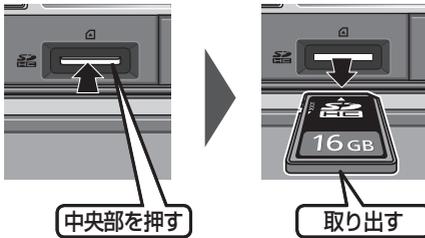

お願い

- 再生中にSDメモリーカード・USBメモリーを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

USBメモリーを本機と接続する

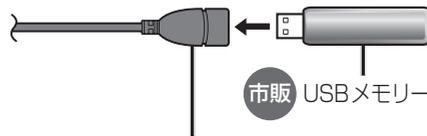

別売 iPod/USB接続用中継ケーブル
(CA-LUB200D)

お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

音楽(MP3/WMA/AAC)を再生する

準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.116)

音楽再生画面(例:SD)



オーディオチューン
(P.124～129)

フォルダを選んで選曲する

- 1 を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ
 - 選んだフォルダの1曲目から再生します。
 - を選ぶと、音楽再生画面が表示されます。

再生中のフォルダのリストから選曲する

- 1 を選ぶ
- 2 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。
 - を選ぶと、音楽再生画面が表示されます。

早送り・早戻し

- をタッチし続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- をタッチする

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genre、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

選曲モードから選曲する

- 1 選曲モードを選ぶ
- 2 選曲する方法を選ぶ
 - 全曲: 全フォルダの全曲から選ぶ
 - フォルダ: 選んだフォルダから選ぶ
- 3 (「フォルダ」の場合のみ) リストからフォルダを選ぶ
- 4 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。
 - 再生中画面: 音楽再生画面に戻る

再生モード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

- 1 再生モードを選ぶ
 - 2 再生モードを切り換える
 - 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生(リピート)
リピートを選ぶ
 - 再生中の曲を繰り返し再生します。
 - 順不同に再生(ランダム)
ランダムを選ぶ
 - 再生中のリストの中から順不同に再生します。
 - 曲を探す(スキャン)
スキャンを選ぶ
 - 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

- 1 モード切替を選ぶ
- 2 音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイルを選ぶ