

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

イコライザーの設定をする

イコライザープリセットを切り換える

あらかじめ設定されている内容呼び出し、かんたんにイコライザーを調整できます。

オーディオチューン画面(P.124)から呼び出したいイコライザーを選ぶ



- **VOCAL**: 中音域から高音域にかけて強調した音質
- **ROCK**: 中音域をやや抑え、低音域・高音域を強調した音質
- **JAZZ**: 中音域をやや抑え、低音域・高音域をやや強調した音質
- **USER**: お好みで調整した音質(右記)
- **OFF**: ±0のフラットな音質

イコライザーを詳細に設定する

イコライザーを、お好みの数値に設定することができます。

1 オーディオチューン画面(P.124)からイコライザーの**詳細**を選ぶ

2 **USER**を選び、各周波数の値を▲▼で設定する



- **初期化**: 選んだイコライザーの設定をお買い上げ時の状態に戻す。
- **VOCAL/ROCK/JAZZ**を選ぶと、選んだ項目の詳細設定ができます。(OFFは詳細設定できません)

3 **登録**を選ぶ



お知らせ

- AUDIO OFFの状態では設定できません。
- エフェクトをSRS CS Autoに切り換えると、イコライザーは自動的に「OFF」に切り換わり、設定できなくなります。エフェクトを音の匠/DSP/OFFに切り換えると、イコライザーを設定できるようになります。

スピーカーの設定をする

[太字:お買い上げ時の設定]


スピーカー出力レベルの調整をする

1 オーディオをFMまたはAMに切り換える

2 放送局が無い周波数に合わせる
● ラジオの「ザー」という音が聞こえることを確認してください。

3 オーディオチューン画面(P.124)から**スピーカー設定**を選ぶ

4 **スピーカー設定画面**から**スピーカー出力レベル**を選ぶ

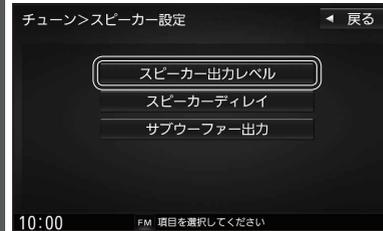

5 ◀▶で各スピーカーの出力レベルを調整する


- 調整範囲: -12 dB~±0 dB~+12 dB
- ラジオの「ザー」という音が、最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。

スピーカーディレイを設定する


1 **スピーカー設定画面**(左記)から**スピーカーディレイ**を選ぶ

2 ◀▶で各スピーカーの距離を調整する

- 調整範囲: 0 cm~100 cm~500 cm (2 cm刻み)
- 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出カタイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms)

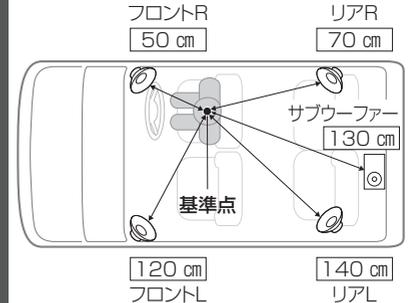

- 視聴位置を基準点としてください。
- 距離は、水平に計測してください。

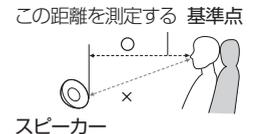

サブウーファーを設定する

1 **スピーカー設定画面**(左記)から**サブウーファー出力**を選ぶ

2 ◀▶で周波数を調整する

- 調整範囲: 60 Hz~120 Hz~200 Hz
- サブウーファー側に同様の設定がある場合は、サブウーファー側の設定を最大(最も高い周波数)に設定してください。