

地図更新について

無料地図更新サービス(Webダウンロード限定)

本機は、下記の無料地図更新ができます。
パソコンで地図更新アプリを使用し、地図データをダウンロードしてください。

<http://panasonic.jp/car/navi/freemap/>

※インターネットを利用できる環境などが必要です。詳しくは、当社サイトをご覧ください。
(通信費用はお客様のご負担となります。スマートフォンでのご利用はできません。)

有効期間：2016年8月～2019年8月中旬まで(予定)


- 全地図更新は、上記期間内に1回限りご利用可能です。
- 更新データの配信予定時期については、当社サイトをご覧ください。
- 上記期間以降の更新は、年度更新地図の販売をご利用ください。
(発売時期・販売方法については、決定しだい当社サイトにてご案内いたします。)

内容	方法	○ 更新されます × 更新されません	
		全地図更新 (地図の全データ)	部分地図更新 (全国の主要道路のみ)
道路地図(縮尺50 m～250 km) ※細街路含む。		○	○
案内画像(リアル3D表示・ジャンクションビュー・方面看板など)		○	○
音声案内		○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)		○	○
市街地図		○	×

■ご利用の流れ

準備(初回のみ)


- 地図更新アプリを専用サイトからダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

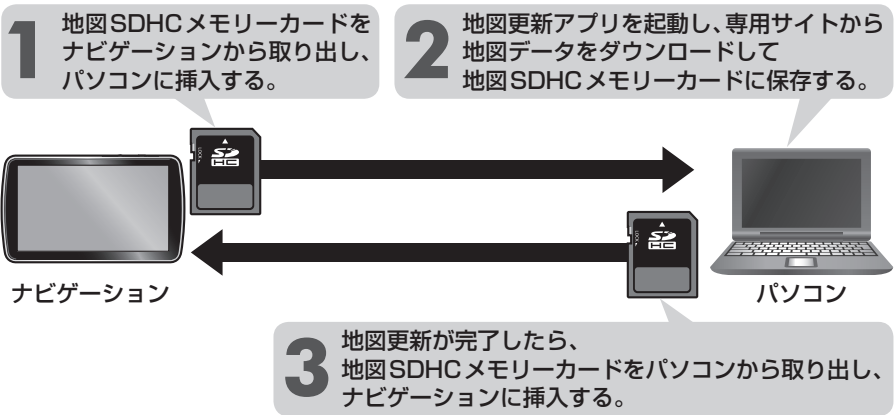

地図SDHCメモリーカードの出し入れ

車のエンジンを止めた状態(ACC OFF)で行ってください。

1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

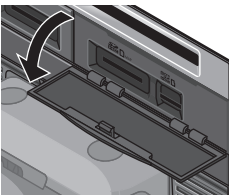

2 地図SDHCメモリーカードを出し入れする

取り出しかた

中央部を押す

挿入のしかた

奥までまっすぐに挿入する

ラベル面を上

角がカットされた側を右に

●カチッと音がするまで差し込みます。

3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。
ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。