

リアビューカメラと組み合わせる

リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。


1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

3 **カメラ設定** を選ぶ

4 **カメラ割込み ON** を選ぶ

- カメラ設定がONになります。
[お買い上げ時の設定: OFF]
- 再度選ぶと、OFFになります。

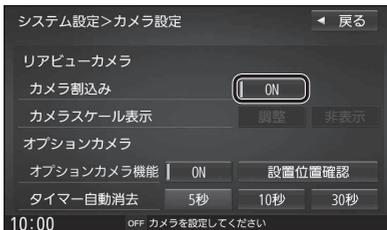


5 **カメラスケール表示の調整** を選ぶ

6 **カメラスケールを調整する**


1 **カメラスケールの調整したい点をタッチする**

- 点の表示が に変わります。

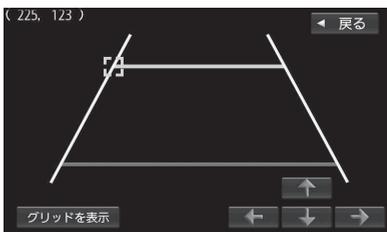


2 **← → ↑ ↓** で位置を調整する

- **グリッドを表示** :
調整の目安となるグリッドを表示します。

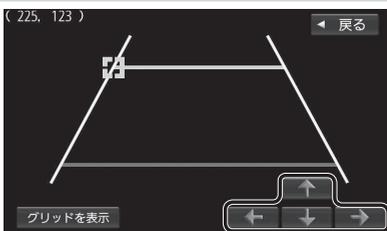

3 手順6-1~6-2を繰り返して、4点を調整する

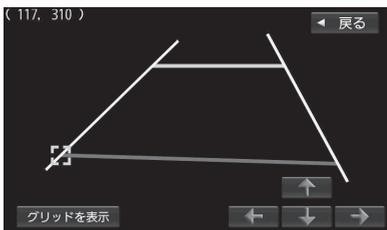

リアビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

準備

- カメラ設定をしてください。(P.172)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面 (P.172) を表示させ、画質を調整してください。(P.130)

ビデオカメラと組み合わせる

接続した入力モードに切り換えてください。

■ **HDMI** で接続している場合

オーディオメニュー (P.24) から **HDMI** を選ぶ

■ 映像・音声入力コードで接続している場合

オーディオメニュー (P.24) から **VTR** を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

