


## 各部のなまえとはたらき

### ディスプレイ

位置や角度の調整ができます。(手動)

- 上下の位置を調整する (P.12)
- 上下の角度を調整する (P.13)
- 左右の角度を調整する (P.13)

#### 通常の状態

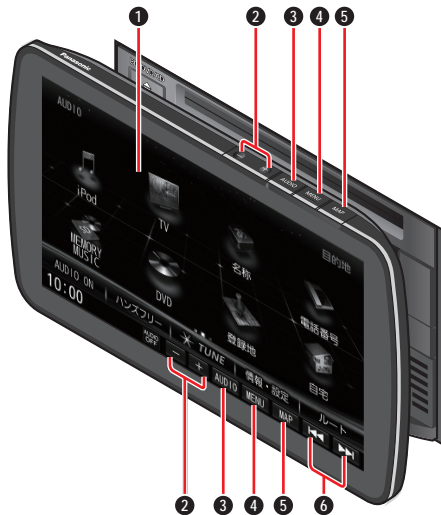

#### ① タッチパネル

- タッチ操作時に使用

#### ② 音量ボタン(- +)

- 音量を調整

#### ③ AUDIO(オーディオ)

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオメニューを表示
- オーディオOFF/ON(2秒以上押す)

#### ④ MENU(メニュー)

- ツートップメニューを表示

**DVD**

- タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)
- ツートップメニューを表示(タッチキー表示中に押す)

#### ⑤ MAP(マップ)

- 自車位置(現在地)を表示
- 画質調整画面を表示(2秒以上押す)

#### ⑥ TUNE(チューン)/TRACK(トラック)

(◀◀▶▶▶)

**DVD** **CD** **MEMORY MUSIC** **USB** **SD**

**BLUETOOTH Audio** **iPod**

- 頭出し
  - 早送り・早戻し(タッチし続ける)
- FM/AM**
- 選局
  - シーク選局(1秒以上タッチする)