


ディスプレイを倒した状態

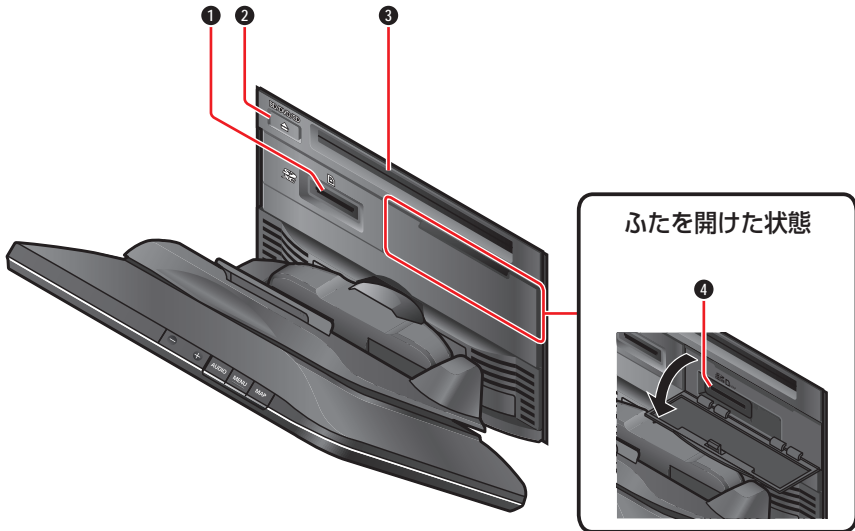

① SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカード(P.60、P.107)を挿入する

② ディスク取り出しボタン (▲)

- ディスクを本機から取り出す

③ ディスク挿入口

- ディスクを挿入する

④ 地図SDHCメモリーカード挿入口

- 付属の地図SDHCメモリーカード(P.76)が挿入されています