

メニュー画面の操作

メニューを表示する


MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

メニューの切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えます。


フリック

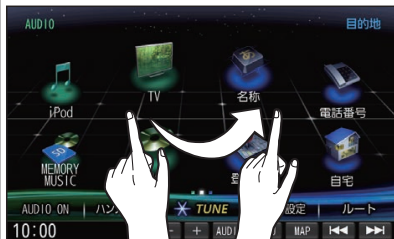

ドラッグ



ツートップメニュー

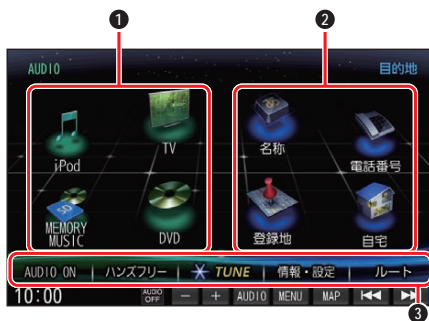

- ① オーディオショートカット
- ② 目的地ショートカット
- ③ その他のメニュー
 - **AUDIO ON (OFF)** (P.45)
 - **HANZFREI** (P.72)
 - *** TUNE** (P.29)
 - **情報・設定**
情報・設定メニューを表示
 - **ルート**
ルートメニューを表示

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.20)