


オーディオメニュー

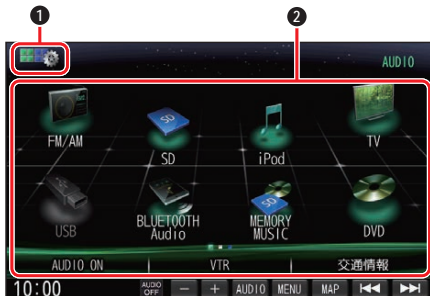

- ① カスタマイズ (P.20)
 - ② メニュー項目
 - FM/AM (P.48)
 - SD*¹ (P.61)
 - iPod (P.65)
 - TV (P.46)
 - USB*¹ (P.61)
 - BLUETOOTH Audio (P.54)
 - MEMORY MUSIC*² (P.57)
 - DVD/CD (P.50、P.52)
 - VTR*³ (P.79)
 - 交通情報*³ (P.49)
- * 1 パソコンなどで保存したデータ (音楽/静止画/動画) の再生
- * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 3 カスタマイズはできません。

目的地メニュー



- ① カスタマイズ (P.20)
 - ② メニュー項目
 - 名称 (P.40)
 - 電話番号
電話番号検索画面を表示
 - 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
 - 住所 (P.40)
 - 登録地
登録地検索画面を表示
 - 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
 - ジャンル
ジャンル検索画面を表示
 - 履歴
履歴検索画面を表示
 - マップコード*¹
マップコード検索画面を表示
 - 緯度・経度*¹
緯度・経度検索画面を表示
 - 郵便番号*¹
郵便番号検索画面を表示
- * 1 カスタマイズはできません。