


## ラジオを聞く

オーディオメニュー (P.44) から **FM/AM** を選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

ラジオ画面 (**エリア** 選択時)

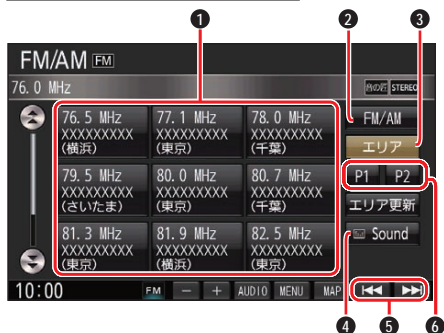

- ① 放送局リスト
- ② FM/AMの切り換え
- ③ エリアモード
- ④ オーディオチューン
- ⑤ シーク選局
- ⑥ プリセットメモリー

受信中の放送局をリストに記憶させる (プリセットメモリー)

**1** プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ

**2** **◀▶** で周波数から選局する

**3** 保存したい枠を2秒以上タッチする

- 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
- **P1/P2** それぞれ6局まで記憶できます。

記憶させた放送局を選択する (プリセット選局)

**1** プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ

**2** リストから放送局を選ぶ  
● 選んだ放送局に切り換わります。

FM/AMを切り換える

**FM/AM** を選ぶ

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

**エリア** を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

■ 自車位置周辺の放送局を更新するには

エリアモードで **エリア更新** を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

周波数から選局する (シーク選局)

**◀▶** をタッチする

- 1秒以上タッチして離すと選局を始め、受信すると止まります。

お知らせ

- 本機は、ワイドFM (FM補完放送) に対応しています。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。