


交通情報を聞く

- 1 オーディオメニュー (P.44) から **交通情報** を選ぶ
- 2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

ディスクを再生する

ディスクを挿入する


- 1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

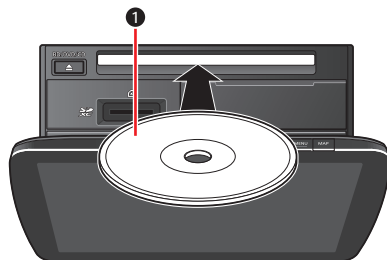

- 1 ラベル面を上

取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、**▲**を押す

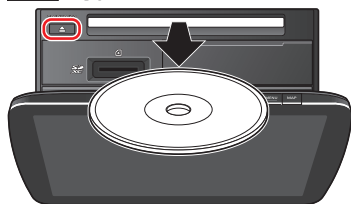

- ディスクが排出されます。

- 2 ディスプレイを起こす

お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
道の起伏 (砂利道など) で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。
- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。) 戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。