

## DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.104)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⊗が表示されます。

## 再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.44) から **DVD** を選ぶ

## 基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に **MENU** を押す



- 1 タッチキーを消去

## タイトルメニューを表示する

[DVD-Video]

**タイトル** を選ぶ

## トップメニューを表示する [DVD-Video]

**メニュー** を選ぶ

## タイトルリストを表示する [DVD-VR]


**タイトル** を選ぶ

## プレイリストを表示する [DVD-VR]

**メニュー** を選ぶ

## 停止

再生中に **□** を選ぶ

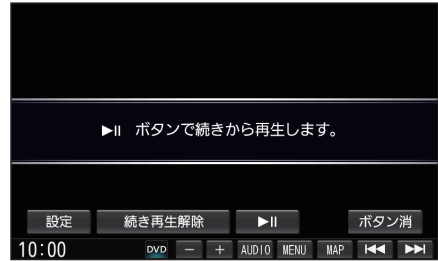

- **▶||** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**: リジューム再生開始位置の情報を解除

## 一時停止する

再生中に **▶||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

## 音声を切り換える

**音声** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

## 字幕を切り換える [DVD-Video]

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

## 字幕を消去する [DVD-VR]

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

## 画像を切り換える [DVD-VR]

**ページ送り** を選ぶ

- 選ぶごとに、次の画像に切り換わります。

## アングルを切り換える [DVD-Video]

**アングル** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから  
もとの再生に戻る (リジューム) [DVD-Video]

**リジューム** を選ぶ