

## 基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から次へを選ぶ



- 1 設定を変える
- 2 タッチキーを消去

## 再生時間を表示する


### タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター  
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

## メニューなどをカーソルで操作する

### 1 操作を選ぶ

### 2 ▲ ▼ ◀ ▶でカーソルを移動し、実行を選ぶ

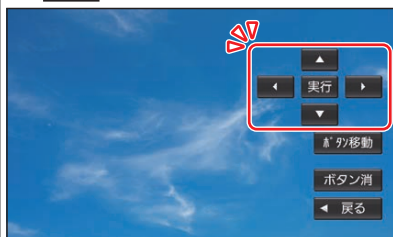

- ボタン移動：タッチキーを左右に移動
- ボタン消：タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

## 1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

## 項目を番号で選ぶ

### 1 10キーを選ぶ

### 2 10キーで番号を入力する



- ボタン移動：タッチキーを上下に移動
- ボタン消：タッチキー消去

## タイトル/チャプターを番号で選ぶ(サーチ)

### 1 サーチを選ぶ

### 2 切換で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

### 3 番号を入力し、実行を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

## 項目を決定する

エンターを選ぶ

## 早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## スロー再生する

一時停止中(P.50)に◀◀ ▶▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ◀◀：[DVD-Video]のみ

## チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶をタッチする