


## 音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

●本機で再生できるディスクについて (P.104)

## 音楽CD再生画面

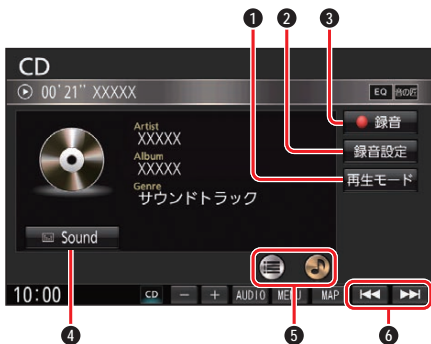

- ① 再生モードの切り換え
- ② 録音設定 (P.55)
- ③ 録音の開始・停止 (P.55)
- ④ オーディオチューン
- ⑤ 表示内容の切り換え
- ⑥ 早送り・早戻し／曲の頭出し

## 表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

**[再生中の曲の情報を表示]**

**[曲のリストを表示]**

- 曲を選ぶと、再生を開始します。

## 早送り・早戻しする

**[早送り] [早戻し]**をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

**[早送り] [早戻し]**をタッチする

## 音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース\*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

\* 1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

## 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

## 1 再生モードを選ぶ

## 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。再度選ぶと、通常再生になります。

## 繰り返し再生(リピート)

## リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

## 順不同に再生(ランダム)

## ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

## 曲を探す(スキャン)

## スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

## お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)