

音楽 (MP3/WMA/AAC) を再生する


準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか (P.60)、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続 (P.60) してください。
- オーディオメニュー (P.44) から **SD / USB** を選んでください。
- 画像 / 動画が再生された場合は、**モード切換** を選び、**音楽ファイル** を選んでください。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

音楽再生画面 (例: SD)

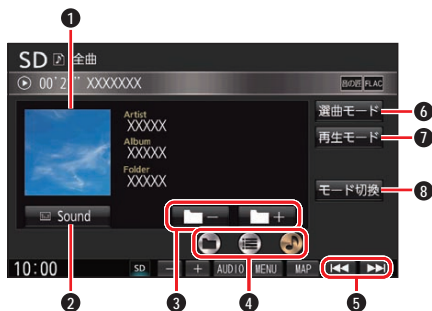

- 1 ジャケット写真
- 2 オーディオチューン
- 3 フォルダの切り換え / アルバムの切り換え
- 4 表示内容の切り換え
- 5 早送り・早戻し / 曲の頭出し
- 6 選曲モードの選択
- 7 再生モードの切り換え
- 8 画像 / 動画再生の切り換え

ジャケット写真を表示する

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、**SD** のマークが表示されます。

早送り・早戻しする

⏮ ⏭ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

⏮ ⏭ をタッチする