


地図SDHCメモリーカードの出し入れ


車のエンジンを止めた状態 (ACC OFF) で行ってください。

- 1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

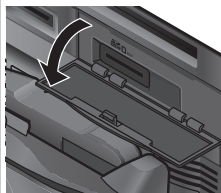

- 2 地図SDHCメモリーカードを出し入れする

取り出しのかた

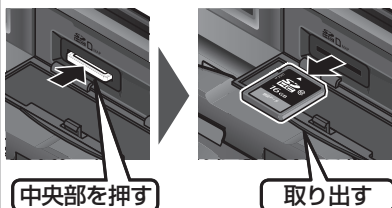

挿入のかた

奥までまっすぐに挿入する



- 3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

後席用モニターと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

本機の映像 (TV、DVD、VTR、SD(動画)、USB(動画)) を、後席用モニターに表示できます。

準備

- 後席用モニターを、本機が接続されている入力モード (「ビデオ」など) に切り換えてください。

オーディオを切り換える

(P.44)

- 本機および後席用モニターに、選んだオーディオが表示されます。
- [MAP]を押すと、後席用モニターに映像を出力したまま、本機のディスプレイを現在地画面に切り換えることができます。
- 後席用モニターには、走行中でも映像が出力されます。