

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、DVD、SD動画、USB動画、VTRの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。
後席用のモニターに出力される映像について(P.76)

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオ OFF の状態で[AUDIO]を押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えるオーディオを選択



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

SOURCE(ソース)を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

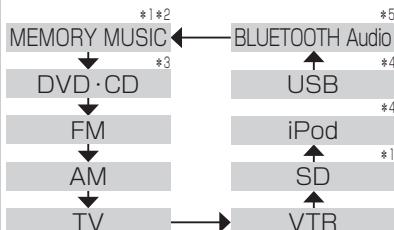

- オーディオがOFFのときは、最初 MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初 TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- * 1 SDメモリーカード挿入時のみ
- * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 3 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD)挿入時のみ
- * 4 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時に接続できません。)
- * 5 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには(P.15)をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

- オーディオ画面表示中に [MAP] を押す
●オーディオ画面に戻るには、[AUDIO] を押してください。

- 現在地画面を表示



- オーディオ画面と同じ操作ができます。
●オーディオがTVのときは、[◀▶] でチャンネルの切り換えができます。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.81)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

- [AUDIO]を2秒以上押す

■ オーディオをONにするには

- [AUDIO]を2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選択



■ オーディオをONにするには

ツートップメニューから

AUDIO ONを選択

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

FADE/BALANCE、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

[MENU]を押し、情報・設定

▶ オーディオチューンを選ぶ



音響効果「音の匠」を設定する

音の匠とは

レコーディングエンジニア集団MIXER'S LAB(ミキサーズラボ)が監修した音質で音楽を楽しめます。

●「匠 TAKUMI マスターサウンド」:[お買い上げ時の設定]:

レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニングした、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。(2 wayスピーカー向き)

●「極 KIWAMI 高域強調」:

音楽性を重視して高域補正した、メリハリのある感じで音楽を楽しめるモード(フルレンジスピーカー向き)

●「和 NAGOMI 会話重視」:

人の会話と周波数がぶつからないようにチューニングした、音楽を聞きながら車内の会話が楽しめるモード

1 [MENU]を押し、情報・設定

▶ オーディオチューンを選ぶ

2 オーディオチューン画面から

◀ ▶ で「音の匠」を選ぶ



●選ぶごとに、音響効果が切り換わります。
音の匠 ⇄ DSP ⇄ OFF ⇄ (音の匠に戻る)

3 ◀ ▶ でサラウンドを選択

テレビを見る


テレビを見る

オーディオメニュー（P.44）から **TV** を選んでください。


テレビの初期設定を行う

初期設定をしていない場合、オーディオメニューから **TV** を選んだあと、初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報（天気予報など）を見られるように、郵便番号を設定します。

1 郵便番号設定を選択

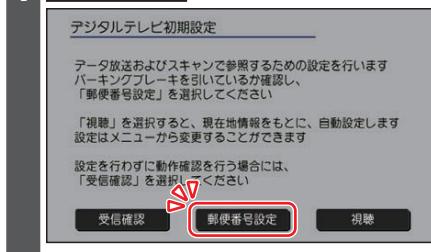

2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、視聴を選択

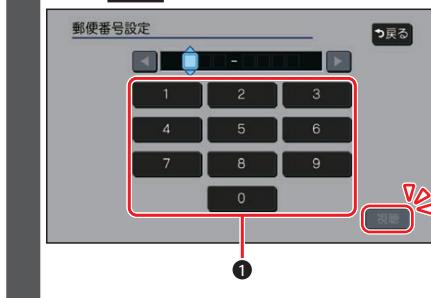

- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ

- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合は、設定を変更してください。（P.47）
- 手順1で「視聴」を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見るることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。（P.47）

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル



- ① チャンネルリスト
- ② (エリアプリセット) / (ユーザーパリセット)
- ③ 選局パネルを消去
- ④ 番組表を表示
- ⑤ カーソルパネルを表示（P.47）
- ⑥ チャンネル設定の切り換え（P.47）
- ⑦ テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■ チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

■ チャンネルを1つずつ切り換える

をタッチする

- タッチし続けると連続してチャンネルが切り変わります。

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

●選ぶごとに、USER.P / AREA.P が切り換わります。

● AREA.P : エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

● USER.P : ユーザープリセット

自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。


(初めて USER.P を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)

更新するときは、選局パネルの **メニュー** を選び、ユーザープリセット設定の **スキャン** を選んでください。


データ放送を見る

選局パネル(P.46)から **①操作** を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

カーソルパネル

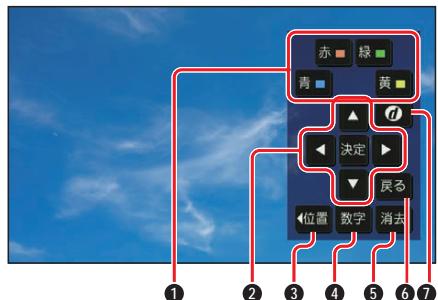

数字パネル

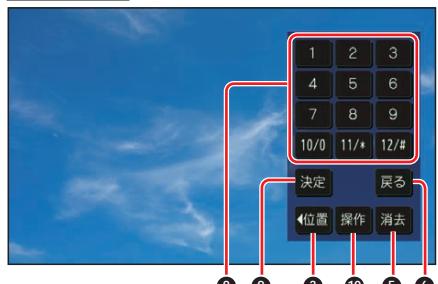

① データ放送のコンテンツに依存した動作をする

② **◀ ▶ ▲ ▼**: 項目の選択

決定: 選んだ項目に決定

③ カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)

④ 数字パネルに切り替え

⑤ カーソルパネル/数字パネルを消去

⑥ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る

⑦ データ放送を見る

●情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。

●再度 **①** を選ぶと通常の放送に戻ります。

●双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

⑧ 数字タッチキー

⑨ 選んだ数字に決定

⑩ カーソルパネルに切り替え

ユーザー情報設定を変更する

1 選局パネル(P.46)から **メニュー** ▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ

2 **修正** を選ぶ

3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、次へを選ぶ

4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

1 沖縄・その他の島部を選ぶ

2 東京都島部を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

1 沖縄・その他の島部を選ぶ

2 鹿児島県島部を選ぶ

5 地域を選んで、完了を選ぶ

6 終了を選ぶ


お知らせ

●郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。

ラジオを聞く

オーディオメニュー（P.44）からFM/AMを選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

ラジオ画面（エリア選択時）

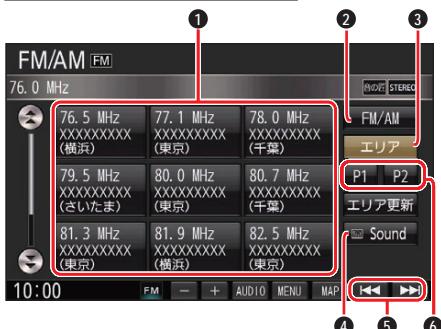

- ① 放送局リスト
- ② FM/AMの切り替え
- ③ エリアモード
- ④ オーディオチューン
- ⑤ シーク選局
- ⑥ プリセットメモリー

受信中の放送局をリストに記憶させる（プリセットメモリー）

- 1 プリセットのリスト（P1 / P2）を選ぶ**
- 2 [◀] [▶]で周波数から選局する**
- 3 保存したい枠を2秒以上タッチする**
 - 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
 - P1 / P2 それぞれ6局まで記憶できます。

記憶させた放送局を選択する（プリセット選局）

- 1 プリセットのリスト（P1 / P2）を選ぶ**
- 2 リストから放送局を選ぶ**
 - 選んだ放送局に切り換わります。

FM/AMを切り換える

FM/AMを選ぶ

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

自車位置に応じて放送局を切り換える（エリアモード）

エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。（18局まで）

■自車位置周辺の放送局を更新するには

エリアモードでエリア更新を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

周波数から選局する（シーク選局）

[◀] [▶]をタッチする

- 1秒以上タッチして離すと選局を始め、受信すると止まります。

お知らせ

- 本機は、ワイドFM（FM補完放送）に対応しています。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。


交通情報を聞く

- 1 オーディオメニュー(P.44)から**交通情報**を選ぶ
- 2 1620kHz / 1629kHzを選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

ディスクを再生する

ディスクを挿入する


- 1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

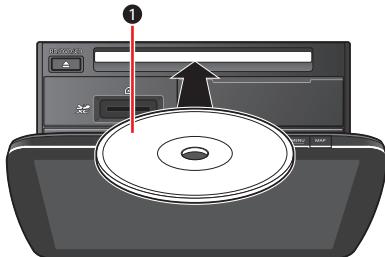

① ラベル面を上に

取り出すには

- ディスプレイを十分に倒して、
△を押す

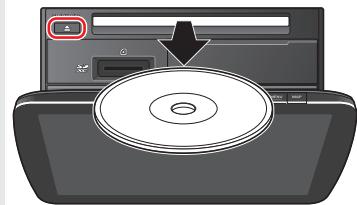

●ディスクが排出されます。

2 ディスプレイを起こす

お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
道の起伏(砂利道など)で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。
- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。)戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかつたり、可動部に負荷がかかつて破損する原因となります。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて(P.104)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、Qが表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー(P.44)から**DVD**を選ぶ

基本操作タッチキー1を表示する

DVD再生中に**MENU**を押す



- ① タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する

[DVD-Video]

タイトルを選ぶ

トップメニューを表示する

[DVD-Video]

メニューを選ぶ

タイトルリストを表示する

[DVD-VR]

タイトルを選ぶ

プレイリストを表示する

[DVD-VR]

メニューを選ぶ

停止

再生中に**□**を選ぶ



- **▶**を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リラーム再生)
- 続き再生解除：リラーム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に**▶**を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切りわります。

字幕を切り換える

字幕を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切りわります。

字幕を消去する

[DVD-VR]

字幕を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切りわります。

画像を切り換える

[DVD-VR]

ページ送りを選ぶ

- 選ぶごとに、次の画像に切りわります。

アングルを切り換える

[DVD-Video]

アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切りわります。

トップメニュー/タイトルメニューからもとの再生に戻る(リラーム)

[DVD-Video]

リラームを選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から次へを選ぶ



① 設定を変える

② タッチキーを消去

再生時間を表示する


タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

1 操作を選ぶ

2 ▲ ▼ ← → でカーソルを移動し、実行を選ぶ

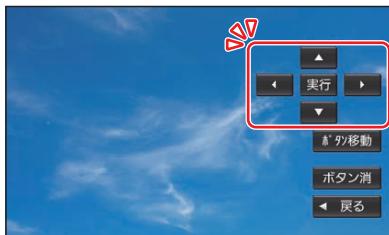

- ボタン移動：タッチキーを左右に移動
- ボタン消：タッチキーを消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 10キーを選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- ボタン移動：タッチキーを上下に移動
- ボタン消：タッチキーを消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ（サーチ）

1 サーチを選ぶ

2 切換で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、実行を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンターを選ぶ

早送り・早戻しする

- ← → をタッチし続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中(P.50)に← → をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ← : [DVD-Video]のみ

チャプターを頭出しする


← → をタッチする

音楽CD(CD-DA)を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて(P.104)

音楽CD再生画面

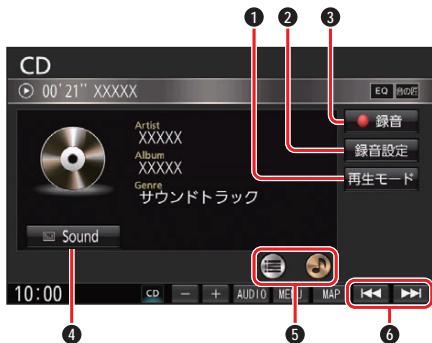

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り替えます。

- 再生中の曲の情報を表示

- 曲のリストを表示

・曲を選択すると、再生を開始します。

早送り・早戻しする

◀ ▶をタッチし続ける

・離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しどける

◀ ▶をタッチする

音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース^{*1}(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT情報がある場合は、CD-TEXT情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

^{*1} 1 Gracenote音楽認識サービスのデータベースの抜粋

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り替えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しありません。

- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.104)
- データ作成時の留意点について (P.108)

MP3/WMA再生画面



- ① オーディオチューン
- ② フォルダの選択
- ③ 表示内容の切り替え
- ④ 早送り・早戻し／曲の頭出し
- ⑤ 再生モードの切り替え

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り替えます。

- 再生中の曲の情報を表示

- 曲のリストを表示

- 曲を選べば、再生を開始します。

早送り・早戻しする

◀ ▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀ ▶をタッチする

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り替えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
リピートトラック→リピートフォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

フォルダを選ぶ

フォルダ- / フォルダ+を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。