


ディスプレイを倒した状態

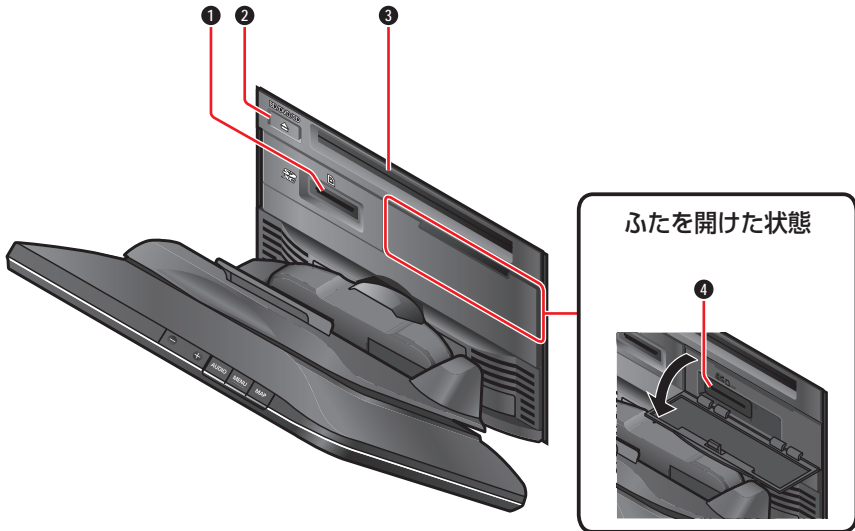

① SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカード(P.61、P.111)を挿入する

② ディスク取り出しボタン (▲)

- ディスクを本機から取り出す

③ ディスク挿入口

- ディスクを挿入する

④ 地図SDHCメモリーカード挿入口

- 付属の地図SDHCメモリーカード(P.77)が挿入されています