

メニュー画面の操作

メニューを表示する


MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で[MENU]を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度[MENU]を押すと、ツートップメニューが表示されます。

メニューの切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えます。

フリック

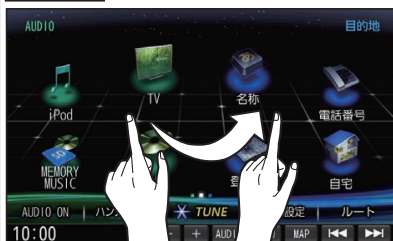

ドラッグ



ツートップメニュー



- ① オーディオショートカット
- ② 目的地ショートカット
- ③ その他のメニュー

- AUDIO ON (OFF) (P.46)
- ハンズフリー (P.73)
- × TUNE (P.30)
- 情報・設定
情報・設定メニューを表示
- ルート
ルートメニューを表示

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.21)