


オーディオメニュー

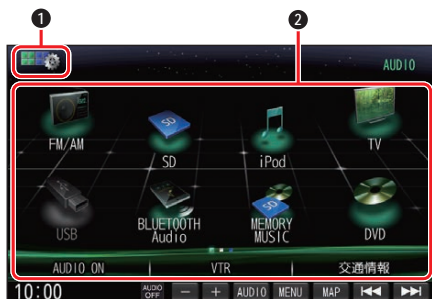

① カスタマイズ(P.21)

② メニュー項目

- FM/AM (P.49)
- SD*¹ (P.62)
- iPod (P.66)
- TV (P.47)
- USB*¹ (P.62)
- BLUETOOTH Audio (P.55)
- MEMORY MUSIC*² (P.58)
- DVD/CD*³ (P.51、P.53)
- VTR*⁴ (P.80)
- 交通情報*⁴ (P.50)

* 1 パソコンなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生

* 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生

* 3 挿入されたディスクによって、表示が変わります。

* 4 カスタマイズはできません。

目的地メニュー



① カスタマイズ(P.21)

② メニュー項目

- 名称 (P.41)
- 電話番号
電話番号検索画面を表示
- 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
- 住所 (P.41)
- 登録地
登録地検索画面を表示
- 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
- ジャンル
ジャンル検索画面を表示
- 履歴
履歴検索画面を表示
- マップコード*¹
マップコード検索画面を表示
- 緯度・経度*¹
緯度・経度検索画面を表示
- 郵便番号*¹
郵便番号検索画面を表示

* 1 カスタマイズはできません。